



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE


*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**IRSN** [DOSIMÉTRIE

INSTITUT DE RADIOPROTECTION  
ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

GUIDE DE  
L'UTILISATEUR

**DOSIMÉTRIE  
PASSIVE**

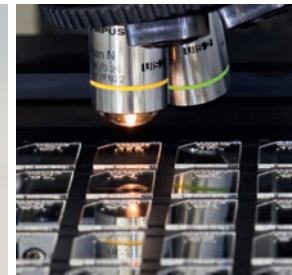

**1/ LA RADIOPROTECTION, NOTRE MÉTIER**

- Présentation de l'IRSN
- Certification
- Le laboratoire de dosimétrie
- Notre laboratoire en quelques chiffres
- Une équipe commerciale et des experts à votre écoute
- Nos missions
- Demandes et réclamations
- Fourniture de dosimètre en cas d'urgence

**2/ LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE**

**3/ VOTRE ABONNEMENT À LA DOSIMÉTRIE PASSIVE**

- De quel abonnement à la dosimétrie passive avez-vous besoin ?
- Ouverture et gestion de votre compte client
- Expédition de vos dosimètres
- Utilisation des dosimètres
- Dosimètre témoin
- Retour des dosimètres au laboratoire
- Procédure d'urgence
- Analyse des dosimètres
- Transmission des résultats
- Dosimètres hors délais, détériorés ou perdus
- Procédure de pré-alerte
- Procédure d'alerte

**4/ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE DOSIMÈTRES ET D'ACCESSOIRES**

03  
03  
03  
04  
04  
05  
05  
05  
05  
05  
05  
06  
08  
08  
10  
12  
13  
13  
14  
15  
16  
17  
19  
20  
20  
20  
22

**L'IRSN, INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE**

Notre institut est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) reconnu pour la qualité de son expertise et de sa recherche dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministères chargés de l'Environnement, de la Santé, de la Recherche, de l'Industrie et de la Défense.

Il rassemble en son sein plus de 1 500 spécialistes : ingénieurs, chercheurs, médecins, agronomes, vétérinaires et techniciens. Riche de ces compétences, notre institut vous propose une large gamme de prestations scientifiques.

Au service des acteurs concernés par la protection de l'homme contre les rayonnements ionisants, l'IRSN réalise de nombreuses expertises dans le domaine de la santé comme la reconstruction dosimétrique après un accident ou la dosimétrie des patients.

Le suivi dosimétrique des travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants est un de nos nombreux domaines d'expertise.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [irsn.fr](http://irsn.fr) et sur le site internet dédié au laboratoire de dosimétrie de l'IRSN : [dosimetre.irsn.fr](http://dosimetre.irsn.fr)



**CERTIFICATION**

L'IRSN est certifié ISO 9001. Cette certification permet de garantir avec objectivité et de façon indépendante la qualité des processus mis en place par une analyse rigoureuse de notre système de management par la qualité. Elle concerne l'ensemble des activités de l'IRSN (réalisation d'expertises, de recherches et de travaux dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et du contrôle des matières sensibles). Nous sommes heureux aujourd'hui de vous apporter la preuve de notre engagement dans une démarche d'amélioration continue, au service de votre satisfaction et de notre performance. Vous satisfaire, respecter nos engagements et améliorer notre capacité à répondre à vos besoins présents et futurs est notre priorité.



# 1 LA RADIOPROTECTION, NOTRE MÉTIER

## LE LABORATOIRE DE DOSIMÉTRIE



Près de **180 000** porteurs suivis dans 24 000 établissements clients en France et à l'étranger.



**600** références au catalogue.

Notre laboratoire est le **leader français dans le domaine de la dosimétrie passive**. Nous assurons depuis plus de 60 ans le suivi dosimétrique des personnes susceptibles d'être exposées à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur activité professionnelle, dans des domaines d'activité aussi variés que l'industrie nucléaire et non nucléaire, le secteur médical, dentaire et vétérinaire, les laboratoires de recherche et d'enseignement, la défense nationale, l'aéronautique, le spatial...

Pour vous permettre d'assurer la surveillance dosimétrique de votre personnel, nous vous proposons une large gamme de dosimètres à lecture différée, adaptés à tous les secteurs de votre entreprise.

Nous confier votre dosimétrie, c'est **bénéficier de l'expérience et de l'expertise de l'IRSN** dans ce domaine et plus largement de la grande compétence de nos chercheurs et experts.

## NOTRE LABORATOIRE

en quelques chiffres annuels



de **1 250 000** dosimètres passifs analysés



**70 800** demandes clients



**34 000** commandes




**145 000** colis expédiés & réceptionnés.

## ACCREDITATION ISO 17025

Le comité Français d'accréditation (COFRAC) a reconnu plus particulièrement la compétence technique du laboratoire pour la réalisation d'essais sous la référence n°1-5031. La portée est disponible sur le site : [cofrac.fr](http://cofrac.fr).

Une nouvelle preuve de l'engagement du Laboratoire de Dosimétrie de l'IRSN dans une démarche d'amélioration permanente et continue de ses performances.

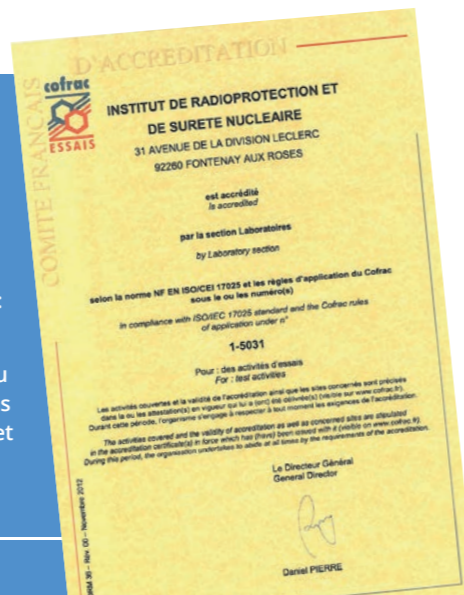

## UNE ÉQUIPE COMMERCIALE ET DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

### UN SERVICE CLIENT

Les chargés de clientèle qui composent notre service client sont à votre écoute et à votre service du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00, pour vous aider, vous accompagner et vous conseiller dans la gestion au quotidien de votre abonnement. En dehors de ces horaires, vous avez la possibilité de nous envoyer des e-mails.

### DEMANDES ET RÉCLAMATIONS

Toutes vos demandes, réclamations ou suggestions sont prises en compte par notre service client, enregistrées et traitées dans les plus brefs délais.

Elles s'inscrivent dans le processus d'amélioration continue de la qualité de notre prestation. Vos demandes sont à adresser à notre service client par courriel, téléphone, fax.

Le laboratoire étant accrédité ISO 17025, une procédure de gestion des réclamations est disponible sur simple demande.

### FOURNITURE DE DOSIMÈTRE EN CAS D'URGENCE:

En cas d'urgence radiologique, le laboratoire peut fournir des dosimètres. La procédure d'enregistrement à SISERI ne peut être différée de plus de 3 mois.

Dans l'attente de la réception de ce récépissé, le laboratoire communique les résultats de dosimétrie externe au conseiller en radioprotection et au médecin du travail concerné. Le laboratoire transmet ces résultats à SISERI dès réception du récépissé.

### UN SUPPORT TECHNIQUE

Notre institut est reconnu en France et internationalement comme faisant référence en matière de radioprotection. Aussi notre service technique se tient à votre écoute pour vous faire bénéficier de son expertise en matière de radioprotection. Il est chargé de répondre aux sollicitations concernant les techniques dosimétriques et les résultats de mesure et, le cas échéant, de mettre en œuvre les ressources offertes par l'IRSN pour vous apporter le conseil adapté à vos besoins.

### UNE UNITÉ COMMERCIALE ET MARKETING

Nos chargés d'affaires commerciales sont disponibles et viennent à votre rencontre pour vous faire découvrir nos nouveautés et innovations, mais également écouter vos besoins en termes d'évolution des produits et des services.

Nous répondons à toutes vos demandes, qu'elles soient d'ordre tarifaire, contractuel, ou liées aux services, aux outils ou à l'adaptabilité dont vous avez besoin.

## NOS MISSIONS

- Vous assurer un suivi dosimétrique performant
- Vous proposer des dosimètres à la pointe de la technologie
- Vous fournir un service simple, efficace et adapté à vos attentes
- Vous apporter conseil et expertise en dosimétrie passive
- Vous mettre à disposition un outil de gestion (portail internet [mondosimetre.irsn.fr](http://mondosimetre.irsn.fr)) performant, ergonomique et disponible 24/7
- Être à votre disposition pour toute demande spécifique dans les domaines de la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, de la dosimétrie et de la radioprotection

## SERVICE CLIENT

Tél : 01 30 15 52 22

Fax : 01 30 15 52 24

[dosimetre@irsn.fr](mailto:dosimetre@irsn.fr)



## LES PRINCIPAUX TEXTES SONT :

## Code du travail

- Art. R4451-5 : responsabilités de l'employeur en matière de radioprotection
- Art. R4451-6 : limites d'exposition
- Art. R4451-66 à 72 : gestion des résultats et modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle
- Art. R4451-22 et 23 : délimitation et signalisation
- Art. R4451-40 à 48 : vérification de l'efficacité des moyens de prévention
- Art. R4451-57 : classement des travailleurs
- Art. R4451-58 à 63 : information et formation des travailleurs
- Art. R4451-112 à 124 : désignation et mission du conseiller en radioprotection

Nota : L'INSTRUCTION N° DGT/ASN/2018/229 du 2 octobre 2018 relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants présente et explicite les dispositions issues des décrets concernant les travailleurs exposés.

## AUTRES TEXTES DE RÉFÉRENCE :

- Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

## IMPORTANT

Certains de ces arrêtés sont en cours d'évolution et sont appelés à être modifiés. Nous vous recommandons de consulter régulièrement le site [dosimetrie.irsn.fr](http://dosimetrie.irsn.fr) à la page réglementation pour faire référence aux textes en vigueur.


Tous ces textes sont accessibles et téléchargeables sur le site du laboratoire : [dosimetrie.irsn.fr](http://dosimetrie.irsn.fr)

## CONFORMÉMENT AUX ARTICLES R4451-64 et 65 DU CODE DU TRAVAIL

« L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est classé au sens de l'article R.4451-57 »

« La surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe ou l'exposition au radon est réalisée au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés ».

- Au-delà de ce suivi dosimétrique, de nombreuses obligations réglementaires encadrent l'utilisation des rayonnements afin d'en prévenir les risques.

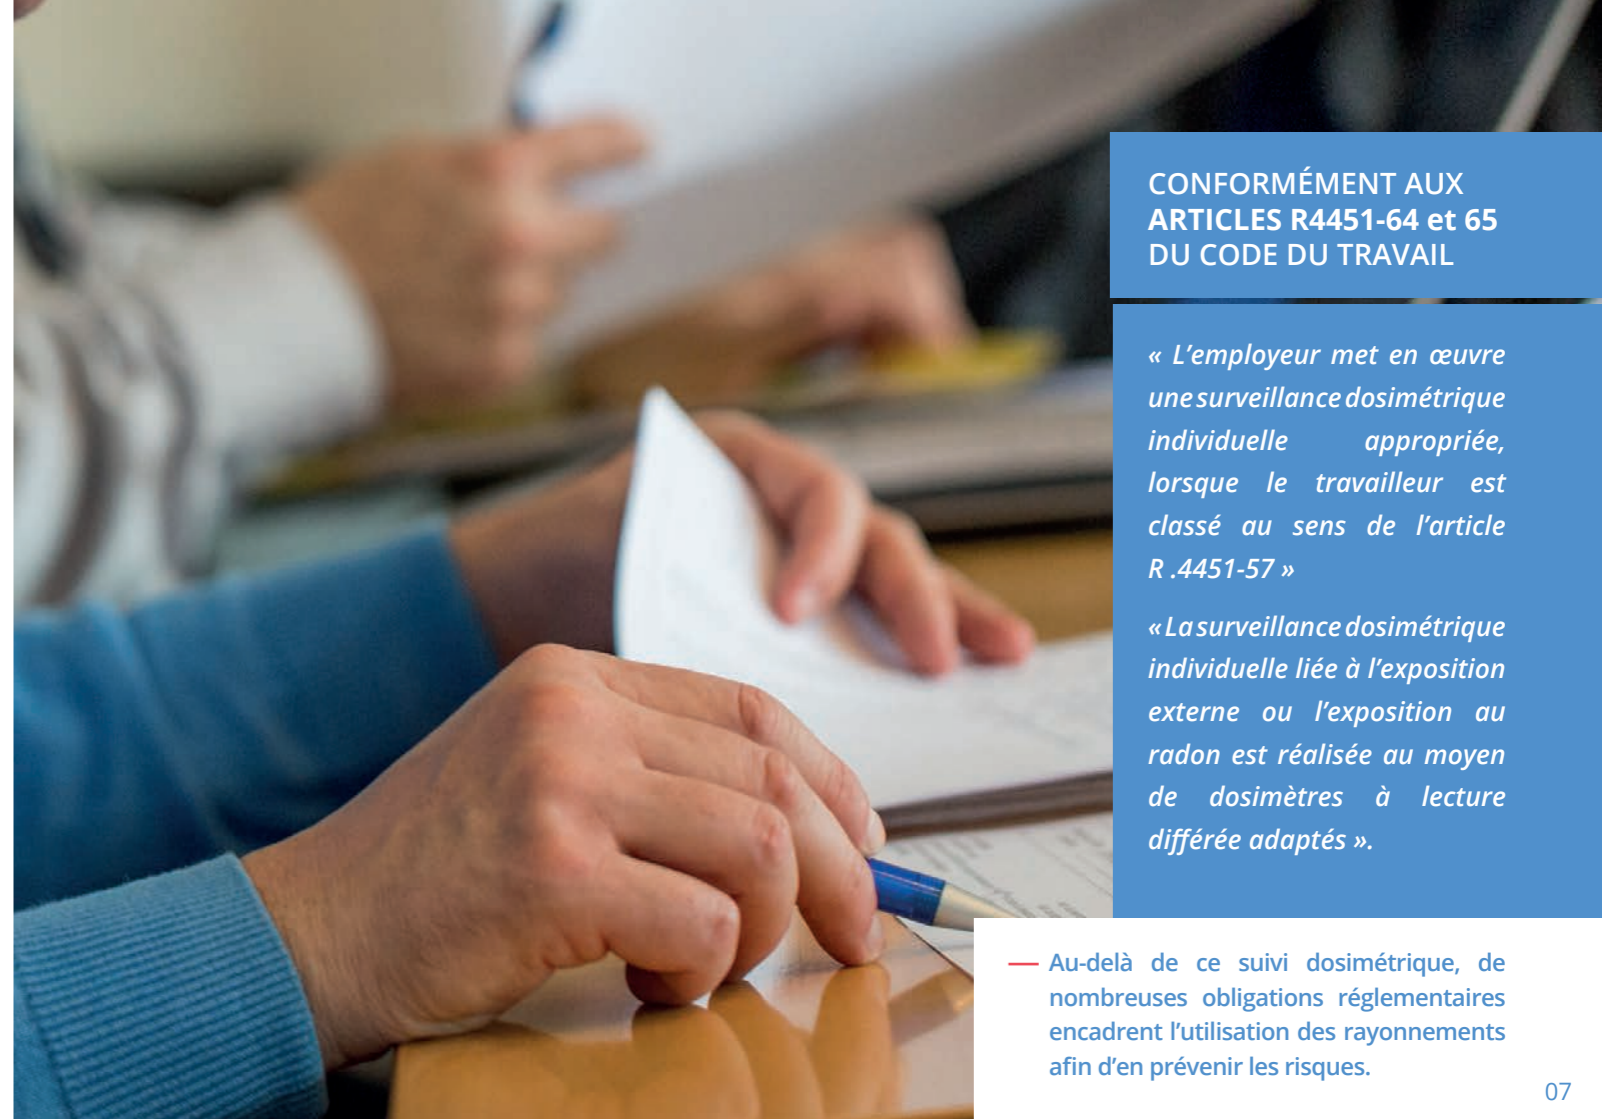

PARCE QUE NOUS CROYONS QUE LE SERVICE RENDU À NOS CLIENTS EST L'ÉLÉMENT ESSENTIEL DE NOTRE ACTIVITÉ, **NOTRE OFFRE NE SE LIMITE PAS À LA FOURNITURE DE DOSIMÈTRES PASSIFS MAIS CONSTITUE UN SERVICE COMPLET** QUE NOUS ADAPTONS À VOS BESOINS.

### DE QUEL ABONNEMENT À LA DOSIMÉTRIE PASSIVE AVEZ-VOUS BESOIN ?

Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :

**1° En catégorie A**, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;

**2° En catégorie B**, tout autre travailleur susceptible de recevoir :

- a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;
- b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin et à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités

**La période de port des dosimètres est déterminée par l'employeur. Celle-ci ne peut être supérieure à 3 mois et doit permettre d'assurer le respect des valeurs limites d'exposition.**

### VOTRE ABONNEMENT

Selon les postes et les catégories radiologiques des travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants, nous vous proposons des formules d'abonnement à la dosimétrie passive adaptées à votre besoin (suivi mensuel et/ou trimestriel). La périodicité pour les dosimètres d'ambiance (contrôles techniques) peut également être mensuelle ou trimestrielle.

Pour un suivi mensuel, vous recevrez chaque mois de nouveaux dosimètres destinés au suivi dosimétrique des travailleurs que vous aurez déclarés à notre laboratoire. Pour être analysés, les dosimètres du mois précédent, (qu'ils aient été portés ou non), devront nous être retournés après réception de vos nouveaux dosimètres. Sur un an, 12 dosimètres par travailleur sont expédiés et analysés.

Le principe d'un suivi trimestriel est identique à celui d'un suivi mensuel à la périodicité de port près (4 dosimètres sont envoyés par an et par travailleur).

Votre abonnement peut être configuré pour vous permettre d'assurer le suivi dosimétrique de vos travailleurs à la fois en mensuel et en trimestriel.

En trimestriel, les périodes peuvent être calendaires, c'est à dire débutant en janvier **T (janv-mars puis avr-juin, juil-sept et oct-déc)** mais également noncalendaires c'est à dire débutant au mois de février **TB (fev-avr puis mai-juil, août-oct et nov-jan)** ou au mois de mars **TC (mar-mai puis juin-août, sept-nov et déc-fev).**



Afin de réaliser les contrôles techniques d'ambiance imposés par l'article R4451-45 du Code du Travail, nous vous proposons des dosimètres d'ambiance.



### Dosimètres Non Personnalisés

Vous avez la possibilité de commander des dosimètres non personnalisés destinés à des travailleurs qui arriveraient en cours de période. L'attribution de l'identité du porteur du dosimètre se fait au moment de l'attribution physique du dosimètre à l'agent via le portail mondosimetre ou a posteriori. Elle doit cependant intervenir avant l'analyse du dosimètre.

Notre laboratoire est également accrédité COFRAC pour la dosimétrie d'ambiance.

### COULEURS DES DOSIMÈTRES



*La couleur de votre dosimètre change à chaque période de port.*



*Les dosimètres mensuels ont un bandeau de couleur « pleine » et portent la lettre « M » et les dosimètres trimestriels ont un bandeau de couleur « hachurée » et portent la lettre « T ».*



## OUVERTURE ET GESTION DE VOTRE COMPTE CLIENT

Pour l'ouverture de votre compte, vous devez nous retourner notre formulaire d'abonnement dûment complété et signé. Nous vous envoyons ce formulaire sur simple demande auprès de notre service client.

### IRSN

Laboratoire de Dosimétrie

#### Service client

31, rue de l'Écluse  
78 294 Croissy-sur-Seine Cedex  
Tél. : 01 30 15 52 22  
Courriel : [dosimetre@irsn.fr](mailto:dosimetre@irsn.fr)

Nous sommes à votre disposition **du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h00.**

L'ouverture de votre compte est effective dès réception et prise en compte par nos services de votre dossier d'inscription dûment complété et signé. Nous vous adresserons alors un e-mail de confirmation.

## COMMENT APPORTER DES MODIFICATIONS À VOTRE ABONNEMENT ?

Pour commander un dosimètre pour un nouveau porteur, faire une cessation, modifier une identité ou toute autre action, nous vous offrons plusieurs possibilités :

### VOUS POUVEZ

**Gérer votre abonnement en toute autonomie** en créant votre espace sur le site sécurisé : <https://mondosimetre.irsn.fr> et accéder à votre plateforme de gestion en toute simplicité, d'où que vous soyez **24h/24** et **7j/7**.

### VOUS POUVEZ ALORS À TOUT MOMENT

- Ajouter ou supprimer des dosimètres à votre commande.
- Choisir un type de dosimètre, modifier sa périodicité.
- Préparer vos commandes à venir au fur et à mesure des informations que vous recevez et consulter vos commandes passées.
- Attribuer un dosimètre non personnalisé à un porteur, visiteur, ou à une zone d'ambiance, etc.
- Consulter et mettre à jour les fiches porteurs.
- Accéder à la synthèse des porteurs par service pour connaître les doses par personne et savoir si votre abonnement comporte des dosimètres en retard vis-à-vis de leur retour au laboratoire.
- Modifier l'adresse d'envoi des dosimètres, les lieux d'utilisation, l'adresse d'envoi des résultats, etc.
- Exporter toutes vos données au format Excel.
- Accéder à tous vos documents (GED) : résultats d'analyses, bons de livraison etc.
- Faire des bilans de la dosimétrie dans votre établissement.
- Créer vos seuils personnalisés pour vos bilans dosimétriques
- Demander à être informé par e-mail de toutes les modifications faites sur votre abonnement.
- Consulter le journal de bord de votre abonnement avec la liste de toutes les actions datées, réalisées sur le portail.

### CONTACTER VOTRE SERVICE CLIENT

par téléphone au : **01 30 15 52 22** ou nous solliciter par courriel à : [dosimetre@irsn.fr](mailto:dosimetre@irsn.fr)

Nos chargé(e)s de clientèle se feront un plaisir de vous accompagner.

Pour optimiser le bon fonctionnement de votre abonnement, vous devez nous informer via le portail monDosimetre ou par e-mail, de tout changement (création, cessation de suivi dosimétrique, changement de médecin du travail, de Personne Compétente en Radioprotection, de contact, etc.) en amont des dates de clôtures indiquées dans le portail et dans le calendrier prévisionnel d'expédition des dosimètres de l'année en cours.

Toutefois, au-delà de cette date, toute demande de dosimètre supplémentaire reste possible. Elle sera traitée dans les 48h à compter de la réception de votre commande, sans engendrer de frais supplémentaires d'expédition dans le cadre de votre abonnement.

Vous pouvez également utiliser le formulaire électronique disponible sur notre site internet :



**ATTENTION** Le bon fonctionnement de votre abonnement repose sur la qualité des informations renseignées sur les formulaires que vous nous adressez. Merci d'y apporter le plus grand soin et de les remplir en LETTRES CAPITALES, si possible électroniquement.


**L'IRSN décline toute responsabilité sur les données fournies par le Client et figurant dans le rapport d'analyse (nom, prénom du porteur...).**

[dosimetre.irsn.fr](http://dosimetre.irsn.fr)

## EXPÉDITION DE VOS DOSIMÈTRES

Les dosimètres vous sont expédiés **au plus tard trois jours ouvrés avant le premier jour de la nouvelle période de port.**

Afin de faciliter leur distribution, les dosimètres sont, le cas échéant, préparés et classés par unités de distribution (service, laboratoire, atelier,...) puis regroupés par adresse de livraison dans un même envoi. Dans ce cas, un bon de livraison récapitulatif est placé dans chaque colis d'expédition.

 <b>BON DE LIVRAISON</b>		<b>M</b>
Laboratoire de Dosimétrie de l'IRSN 31 Rue de l'Ecluse 78294 Croissy Sur Seine Cedex - France Tél : 01.30.15.52.22 / Fax : 01.30.15.52.24 Courriel : dosimetre@irsn.fr Site internet : <a href="http://dosimetre.irsn.fr">http://dosimetre.irsn.fr</a>		
Le Vésinet, le 20/02/2019		Période de port : M - 201903
Code UD : K29760215 Ets LIBERORUM		Etablissement LIBERORUM
Code produit : S1M, S2M		Rue de la Luminescence
Designation catalogue : RPL témoin mensuel, RPL nominatif mensuel		78888 DOSIVILLE
Combinaison : S		
N° DOSIMETRE	NOM DU DOSIMETRE	
3R501068	TEMOIN 001	

**Option :** Vous avez la possibilité de souscrire à l'option «ENVOI EXPRESS», afin de recevoir vos dosimètres plus rapidement. Pour tout renseignement contactez le service client au 01 30 15 52 22 ou par email : [dosimetre@irsn.fr](mailto:dosimetre@irsn.fr).



**Nota :** Le rangement des dosimètres par services n'est possible que si les informations relatives aux différentes unités de distribution ont été renseignées dans le formulaire d'abonnement à la dosimétrie passive.

## UTILISATION DES DOSIMÈTRES

### 1 DOSIMÈTRES « POITRINE »

Le dosimètre permettant de mesurer l'exposition « corps entier » est, par convention porté à la poitrine à l'aide d'une pince ou d'un cordon placé autour du cou le cas échéant.

Si le travailleur bénéficie d'équipements de protection individuelle (tablier plombé,...), le dosimètre est porté en dessous de ladite protection.

Le dosimètre est individuel et nominatif et est donc porté uniquement par la personne identifiée sur le dosimètre. Il est choisi pour être adapté aux risques d'exposition (X, gamma bêta, neutrons, criticité)

En dehors de la période de travail, le dosimètre doit être rangé à l'abri des sources de rayonnement, de la chaleur et de l'humidité, à côté du dosimètre témoin.

Aussi nous vous conseillons de ranger les dosimètres sur des tableaux prévus à cet effet. Nous vous proposons une gamme complète de tableaux et accessoires.

### 2 DOSIMÈTRES D'AMBIANCE

Le dosimètre d'ambiance doit être placé en position fixe (contre un mur par exemple) dans un emplacement clairement identifié. Des supports adaptés sont proposés pour faciliter la mise en place et l'identification des dosimètres d'ambiance.

### 3 DOSIMÈTRES CRISTALLIN (DOSIRIS) OU D'EXTRÉMITÉS (BAGUES OU POIGNETS) :

Ils permettent d'évaluer la dose reçue par le travailleur au niveau des yeux ou des extrémités (mains / doigts). Ils sont individuels et nominatifs. Ils doivent être portés sous les équipements de protection lorsqu'ils existent (visières ou Lunettes plombées ; gants plombés etc.)

### 4 DOSIMÈTRES D'ÉTUDE DE POSTE

Une large gamme de dosimètres est à votre disposition pour réaliser vos études de poste de travail et votre zonage, en toute autonomie.

### 5 DOSIMÈTRE ENVIRONNEMENT

Ce dosimètre, permet de réaliser des mesures de l'équivalent de dose ambiant avec une précision et une sensibilité uniques pour ce type de dosimètres.

Le RPL environnement est le premier dosimètre passif accrédité pour la mesure de la radioactivité dans l'environnement.



## DOSIMÈTRE TÉMOIN

La réglementation impose qu'un dosimètre « témoin » accompagne chaque expédition de dosimètres.

Ce témoin est destiné à mesurer les doses reçues par les dosimètres pendant le transport et sur toute la période d'utilisation.

Il sert de référence pour la mesure des dosimètres qu'il accompagne.

Ce dosimètre témoin doit être placé à l'abri de toute source de rayonnement. Il ne peut être porté par un travailleur ou utilisé pour évaluer la dose dans une zone ou à un poste de travail.

Si votre abonnement contient plusieurs types de dosimètres (poitrine, extrémités) et /ou plusieurs services (unités de distribution), un dosimètre témoin est fourni systématiquement pour chacun des types de dosimètres et pour chaque unité pour chaque période.



## RETOUR DES DOSIMÈTRES AU LABORATOIRE POUR ANALYSE :

### PROCÉDURE NORMALE

Lors de la première expédition, les dosimètres sont prêts à l'emploi et munis soit d'une pince bretelle, soit d'un cordon pour le dosimètre RPL (choix à nous préciser).

Avant la fin de la période de port, vous recevez les dosimètres de la période de port suivante.

Lors de l'échange de dosimètres, le clip et la pince (ou le cordon) sont à détacher du dosimètre et à adapter au nouveau dosimètre. Seul le boîtier du dosimètre est à nous retourner.

Le dosimètre RPL est recouvert d'un film plastique thermo rétractable qui garantit l'hygiène. Ce film ne doit être retiré qu'en cas de souillure. Dans ce cas le dosimètre doit être retourné tel que (sans étiquette), la traçabilité étant assurée par une puce RFID dans le boîtier et un code Data Matrix sur le détecteur.

#### Option :

#### RETOUR PRÉPAYÉ

Nous vous proposons des solutions de pré-affranchissement de vos colis pour faciliter leur retour au laboratoire.

Pour tout renseignement contactez votre service client au 01 30 15 52 22 ou par email : [dosimetre@irsn.fr](mailto:dosimetre@irsn.fr).



*Clip + pince à conserver et à fixer sur le dosimètre de la période de port suivante.*

*Faire 1/4 de tour pour détacher le clip.*

*Boîtier à nous retourner à la fin de la période de port.*

Tous les dosimètres de la période de port écoulee qu'ils aient été portés ou non, doivent être renvoyés, accompagnés du ou des dosimètres « Témoin » à l'adresse suivante :

**IRSN - Laboratoire de Dosimétrie**  
31, rue de l'Écluse  
78 294 CROISSY SUR SEINE Cedex

Afin de faciliter la réexpédition des dosimètres vers l'IRSN et d'éviter qu'ils soient abîmés lors du transport, **nous vous conseillons de réutiliser les boîtes ou les enveloppes dans lesquelles vous avez reçus les dosimètres** de la nouvelle période de port. Vous trouverez dans chaque colis une étiquette retour autocollante pré-imprimée à l'adresse de notre laboratoire.

Nous vous remercions de bien vouloir vous assurer que l'enveloppe ou le colis est **parfaitement** bien fermé avant l'envoi.

**Nota :** Pour toute modification de votre abonnement, **utilisez le portail [mondosimetre.fr](http://mondosimetre.fr) ou écrivez-nous à [dosimetre@irsn.fr](mailto:dosimetre@irsn.fr)**. Merci de n'apposer aucune inscription sur le dosimètre et de ne joindre aucun courrier ou document à vos envois de dosimètres, ils ne seraient pas pris en compte.

### PROCÉDURE D'URGENCE

Dans le cas d'une suspicion d'exposition accidentelle, le dosimètre peut être exploité en urgence. **Les 4 étapes d'un traitement en urgence sont les suivantes :**

- 1** Alerter le laboratoire par téléphone au 01 30 15 52 22 (ou par le biais de l'astreinte générale IRSN au 06 07 31 56 63 en-dehors des heures ouvrables), afin que votre demande soit enregistrée et que nous soyons en alerte pour la réception du dosimètre.
- 2** Envoyez le dosimètre par coursier ou par pli Recommandé avec Accusé de Réception (AR) à l'attention du responsable technique du laboratoire, à l'adresse ci-dessous et en apposant la mention « TRAITEMENT URGENT » sur l'enveloppe.

**IRSN - A l'attention du Responsable technique du laboratoire de dosimétrie**  
31, rue de l'Écluse 78294 Croissy-sur-Seine Cedex  
Tél. : 01 30 15 52 22 / [dosimetre@irsn.fr](mailto:dosimetre@irsn.fr)

A noter que le conseiller en radioprotection s'assurera que le dosimètre n'est pas contaminé avant son envoi au laboratoire.

- 3** Le dosimètre ainsi réceptionné est traité en urgence, sa lecture sera terminée quelques heures après sa réception.
- 4** Les résultats sont communiqués dès que possible par téléphone, puis par courrier au médecin du travail et au conseiller en radioprotection.

Un dosimètre de remplacement est fourni sur simple demande auprès du service client.

Pour les dosimètres à détection de traces neutrons, l'exploitation est plus longue en raison de la nécessité d'un traitement chimique ; aussi, les résultats sont transmis dans les trois jours.




## ANALYSE DES DOSIMÈTRES

Les dosimètres de la période de port précédente accompagnés du dosimètre témoin sont à renvoyer dès que l'échange des dosimètres a été effectué.

Afin de respecter la réglementation et permettre une exploitation optimale de vos dosimètres, la date de leur retour au laboratoire ne doit pas excéder le 10 du mois suivant la période de port.

Après cette date, les dosimètres seront bien entendu également exploités et ce, dans les meilleurs délais.

Les dosimètres retournés au laboratoire avec un retard de plus de 6 mois après la période de port sont traités avec toutes les réserves liées à l'incertitude sur le résultat transmis. Les résultats des dosimètres retournés plus de 8 mois après la période de port ne sont pas transmis.

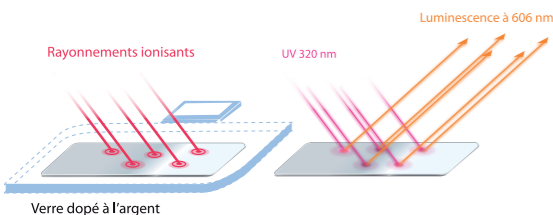

## TRANSMISSION DES RÉSULTATS

Au terme de l'analyse des dosimètres, tous les résultats sont édités et, le cas échéant, regroupés par service ou unité de distribution. Conformément à la réglementation, ils sont diffusés :

- Au médecin du travail et au conseiller en radioprotection, via le portail monDosimetre sous une forme dématérialisée préservant la sécurité et la confidentialité des données, ou sous pli confidentiel (sur demande).
- A SISERI : Système d'Information de la Surveillance des Expositions aux Rayonnements Ionisants, sans délai (**transmissions quotidiennes**).

Les résultats des dosimètres d'ambiance et non nominatifs sont mis à disposition du conseiller en radioprotection via le portail monDosimetre sous une forme dématérialisée.

Vos résultats sont disponibles dans le portail monDosimètre 1 jour après leur analyse. En moyenne et selon le type de dosimètre les résultats sont consultables via le portail monDosimetre quelques jours après leur réception au laboratoire.

**Nota :** Les délais de rendu des résultats dépendent de la date de réception des dosimètres par le laboratoire. Pour cette raison, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner vos dosimètres dès que possible dès le début de la période de port suivante.

## DOSIMÈTRES RETARDATAIRES

Au-delà de 20 jours après l'échéance de la période de port, le laboratoire signifie l'absence de résultat à SISERI dans l'attente de leur transmission effective.



## DOSIMÈTRES HORS DÉLAIS, DÉTÉRIORÉS OU PERDUS

### — HORS DÉLAIS

Sont considérés comme « hors délais » tous les dosimètres non retournés au laboratoire dans les quatre mois qui suivent leur période de port.

### — DÉTÉRIORÉS

Sont considérés comme « détériorés » tous les dosimètres ayant subi un dommage rendant l'un des éléments qui le composent inutilisable.

Résultats de la dosimétrie passive individuelle

Laboratoire de Dosimétrie de l'IRSN  
31 Rue de l'Écluse  
78294 Croissy Sur Seine Cedex - France  
Tél : 01.30.15.52.22 / Fax : 01.30.15.52.24  
Courriel : dosimetre@irsn.fr - Site internet : http://dosimetre.irsn.fr

Dr ACHIARY JACQUES  
CISTT SANTE AU TRAVAIL

Z1 LES MALALONNES  
35 RUE PAUL SABATIER  
CS 10147  
26702 PIERRELATTE CEDEX

Etablissement  
SAS SNEF POWER SERVICES  
87 AV DES AYGALADES  
13015 MARSEILLE

Service : SNEF POWER SERVICES GENNEVILLIERS  
Code UD : N22420801

Période de port de juillet 2020  
Rapport Complémentaire  
(Annule et remplace le rapport complémentaire MT-M2600008-N22420801-M202007-4 <sup>(\*)</sup>)

BILAN DE LA PERIODE EN DATE DU 19/12/2020	
Effectif total surveillé dans le service	4
Nombre de dosimètres non retournés au laboratoire / nombre total de dosimètres nominatifs	1 / 4
Nombre de nouveaux travailleurs (Indiqués en gras dans le rapport détaillé)	0
(-) Travailleurs ayant un résultat supérieur au seuil d'enregistrement du dosimètre	1
(++) Travailleurs ayant un résultat supérieur à l'un des seuils de pré-alerte / Nombre total de travailleurs surveillés	0 / 4
(+++) Travailleurs ayant reçu une dose cumulée sur 12 mois supérieure à l'une des limites réglementaires	0

Moyen DOSE	Code UD: N22420801	Nom - Prénom (Dobson: Tourne par les cases)	Type dosimètre (1)	Numéro dosimètre	Date de réception	Rayonnement	Equivalent de dose en mSv			Cumul 12 mois		
							Corps entier Hp(10)	Peau / extrémité Hp(0,07)	Cristallin Hp(3)	Hp(10) mSv	Hp(0,07) mSv	Hp(3) mSv
		TEMOIN 001	RPL neutrons témoin	44953493	21/09/2020	X, gamma, beta Neutron-rp Neutron-th	TN TN TN	TN TN TN	DEA GEN DEA			
		<b>CAUCHON Serge</b>	RPL neutrons nominatif	44953494	19/08/2020	X, gamma, beta Neutron-rp Neutron-th	0,15 O <SE <SE	0,15 O	DEA GEN DEA	0,15 *	0,15 *	
		OMONT Alexis	RPL neutrons nominatif	44953495	19/08/2020	X, gamma, beta Neutron-rp Neutron-th	<SE O <SE <SE	<SE O	DEA GEN DEA	<SE *	<SE *	

<SE : inférieur au seuil d'enregistrement. Cette valeur est égale à 0,05 mSv pour le dosimètre RPL et 0,10 mSv pour les autres dosimètres.  
TN : l'exposition du témoin est normale.  
O : (O) Dose calculée en l'absence du témoin  
(\*) : Attention, pour ce porteur, une ou plusieurs doses sont absentes sur les douze derniers mois.  
Texte en italique : les dosimètres nouvellement analysés sont disponibles en italique dans le tableau de résultats.

(1) Les mesures réalisées avec le dosimètre RPL sont couvertes par l'Accréditation Cofrac Essais n°1-5031 (norme CEI 62387), portée disponible sur www.cofrac.fr.  
(2) Nous vous prions de bien vouloir procéder à la destruction des rapports complémentaires d'indices inférieurs.

Le Vesinet, 19/12/2020  
MT-M2600008-N22420801-M202007-4  
Numéro d'identification du rapport.

Adresse du destinataire des résultats.

Période concernée par le rapport. Un rapport complémentaire est édité dès lors qu'un dosimètre retardataire est analysé après l'édition du rapport principal.

Date de réception des dosimètres au laboratoire.

Initiales de la personne habilitée à autoriser le rapport de résultat.

Cumul des doses Hp(10), Hp(0,07) et Hp(3) des 12 derniers mois à la date d'édition du rapport.

Résultats détaillés de la période: pour les grandeurs Hp(10), Hp(0,07) et Hp(3), par nom, type de dosimètre et type de rayonnement.

LES RÉSULTATS SONT À COMPARER AUX VALEURS DES LIMITES D'EXPOSITION RÉGLEMENTAIRES RAPPELÉES CI-DESSOUS.

Valeurs limites d'exposition (Art. R4451-6 à 8 du code du travail).

Limites en millisievert par an ou sur 12 mois consécutifs.

	Corps entier (dose efficace)	Extrémités : mains, poignet, pieds,... (dose équivalente)	Peau (dose équivalente)	Cristallin (dose équivalente)
Travailleurs	20 mSv	500 mSv	500 mSv	20 mSv*
Jeunes travailleurs (entre 16 et 18 ans, sous réserve d'y être autorisés pour les besoins de leur formation)	6 mSv	150 mSv	150 mSv	15 mSv*
Femmes enceintes	Dose équivalente au fœtus inférieure à 1 mSv, de la déclaration de la grossesse à l'accouchement			

Valeur « repère »

0,2 mSv par mois : c'est la dose reçue en moyenne chaque mois en France du fait de l'exposition aux rayonnements naturels.

\* Du 1<sup>er</sup> juillet 2018 au 30 juin 2023, la valeur limite cumulée pour le cristallin est fixée à 100 millisieverts, pour autant que la dose reçue au cours d'une année ne dépasse pas 50 millisieverts.

**Nota :** Il est possible d'obtenir une vérification de dose sur simple demande. Celle-ci peut se faire par courriel à l'adresse dosimetre@irsn.fr. Il est possible d'obtenir une vérification de dose ou un calcul des incertitudes associées au résultat sur simple demande. Celle-ci peut se faire par courriel à l'adresse dosimetre@irsn.fr

### PROCÉDURE DE PRÉ-ALERTE EN CAS DE FORTE DOSE

Le laboratoire a mis en place un système de pré-alerte qui vous permet d'être informé si nous mesurons sur un dosimètre individuel nominatif, une dose significative qui ne dépasse toutefois pas une limite réglementaire. Nous en alertons immédiatement le médecin du travail et le conseiller en radioprotection.

Le rapport destiné au médecin du travail et au conseiller en radioprotection indique les coordonnées de la personne exposée ainsi que la dose reçue. Les seuils de pré-alerte sont fixés à :

- **2 mSv** pour un dosimètre poitrine mensuel.
- **1,5 mSv** pour un dosimètre poitrine trimestriel.
- **40 mSv** pour un dosimètre d'extrémité (bague ou poignet), qu'il soit mensuel ou trimestriel.
- **2 mSv** pour un dosimètre cristallin mensuel.
- **5 mSv** pour un dosimètre cristallin trimestriel.

### PROCÉDURE D'ALERTE EN CAS DE DÉPASSEMENT RÉGLEMENTAIRE DE DOSE

Le médecin du travail et le conseiller en radioprotection sont immédiatement informés dès lors qu'un résultat individuel de la dosimétrie externe d'un travailleur dépasse l'une des valeurs limites d'exposition réglementaires.

— **Le médecin du travail** reçoit un courrier dans lequel est indiqué le dépassement de dose sur la période de port considérée et/ou sur les 12 mois glissants. Ce courrier comporte également un formulaire d'enquête à compléter et à retourner à l'Unité de Suivi et d'analyses des Expositions Professionnelles de l'IRSN.

— **L'employeur** reçoit quant à lui, un courrier l'informant d'un dépassement de dose chez l'un de ses travailleurs nommément désigné.

### AUTRES MODES D'ACCÈS AUX RÉSULTATS

Conformément à la réglementation les résultats des dosimètres nominatifs exploités par notre laboratoire sont transmis, après chaque période de port, au Système d'Information de la Surveillance de l'Exposition aux Rayonnements Ionisants (SISERI).

— La transmission de nos analyses à SISERI est quotidienne.

Pour en savoir plus : [siseri.irsn.fr](http://siseri.irsn.fr)



### SERVICES COMPLÉMENTAIRES

— Sur simple demande auprès de notre service client, nous vous fournissons les Relevés Dosimétriques Individuels Annuels (RDIA) de vos agents, à remettre à chacun à l'issue de chaque année, ainsi que des bilans par services pour vos CSE.

#### IRSN

#### Laboratoire de dosimétrie Service Client

31, rue de l'Ecluse  
78 294 CROISSY-SUR-SEINE Cedex  
Tél : 01 30 15 52 22  
Fax : 01 30 15 52 24  
Courriel : [dosimetre@irsn.fr](mailto:dosimetre@irsn.fr)





Nous vous offrons une gamme complète de dosimètres utilisant trois différentes techniques de dosimétrie :

- la radio photo luminescence (RPL)
- la thermo luminescence (TLD)
- la détection solide de traces neutroniques (DSTN)

Ces dosimètres dits « passifs » permettent une mesure de l'exposition externe (irradiation) en temps différé. Ils intègrent l'historique de la dose sur la période de port donnée : mensuelle ou trimestrielle.

Ils sont destinés à la dosimétrie individuelle poitrine ou d'extrémité mais également à la réalisation des analyses de poste de travail à la dosimétrie d'ambiance ou d'environnement.

Nos dosimètres permettent de mesurer les doses générées par des rayonnements ionisants de type X,  $\gamma$ ,  $\beta$  ou neutrons.

## NOS TABLEAUX ET ACCESSOIRES

Nous vous proposons des **tableaux à dosimètres** de différentes tailles et couleurs, ainsi qu'une **large gamme d'accessoires** pour vous faciliter la dosimétrie.



**LÉGENDE :** X : rayonnements photoniques X  
 $\gamma$  : rayonnements photoniques  $\gamma$   
 $\beta$  : particules  $\beta$

Nth : neutrons thermiques  
 Nrp : neutrons rapides

### Suivi dosimétrique des personnes

#### Dosimètres Poitrine (corps entier)



RPL Poitrine X,  $\gamma$ ,  $\beta$



RPL Plus X,  $\gamma$ ,  $\beta$



RPL Neutrons X,  $\gamma$ ,  $\beta$ , Nth, Nrp



RPL Neutrons criticité X,  $\gamma$ ,  $\beta$ , Nth, Nrp

#### Dosimètres d'extrémités (main, poignet) et cristallin



Bague TLD X,  $\gamma$ ,  $\beta$



Poignet TLD X,  $\gamma$ ,  $\beta$



Dosiris X,  $\gamma$ ,  $\beta$

### Suivi dosimétrique des installations

#### Contrôle d'ambiance



RPL Ambiance X,  $\gamma$ ,  $\beta$



RPL Neutrons X,  $\gamma$ ,  $\beta$ , Nth, Nrp

#### Contrôle d'environnement



RPL Environnement X,  $\gamma$ ,  $\beta$



RPL Neutron Environnement X,  $\gamma$ ,  $\beta$ , Nth, Nrp

### Études dosimétriques spécifiques / Études de postes de travail, zonage, dosimétrie patients

#### Étude de zonage Étude de poste



RPL Poitrine X,  $\gamma$ ,  $\beta$



Poignet TLD X,  $\gamma$ ,  $\beta$



RPL Neutrons X,  $\gamma$ ,  $\beta$ , Nth, Nrp



Pastille TLD X,  $\gamma$ ,  $\beta$



Bague TLD X,  $\gamma$ ,  $\beta$




Dosiris TLD X,  $\gamma$ ,  $\beta$

**Pour vous permettre de choisir le dosimètre adapté à vos besoins,** vous trouverez dans le tableau ci-après les caractéristiques de nos dosimètres. Au port d'un dosimètre poitrine peut s'ajouter le port d'un ou plusieurs dosimètres complémentaires en fonction du risque d'exposition au poste de travail.

**Autres dosimètres spécifiques (cou, abdomen, criticité et pour mesure de fortes doses, etc.) nous consulter pour définir ensemble l'offre la plus adaptée.**



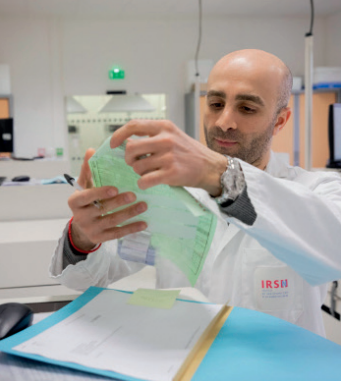

**IRSN** [DOSIMÉTRIE]  
INSTITUT DE RADIOPROTECTION  
ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

**IRSN DOSIMÉTRIE** | 31, rue de l'écluse 78294 Croissy Sur Seine  
dosimetrie@irsn.fr | Tél. : 01 30 15 52 22 | Fax : 01 30 15 52 24 | dosimetrie.irsn.fr

Réf : LDI-MKT-GUI-52 Ind.4 - Création : traitcreatif - mise à jour : janvier 2021 - Crédit photo : IRSN

